KIT TONER

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN241 ET TN245

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche Brother TN241 ou TN245.

Avant de commencer

- Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail
- **Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.**
- Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.

Compatible avec les modèles d'imprimantes suivants :

BROTHER DCP 9020CDW
BROTHER HL 3140CW
BROTHER HL 3150CDW
BROTHER HL 3170CDW
BROTHER MFC 9140CDN
BROTHER MFC 9330CDW
BROTHER MFC 9340CDW

© Cydatic - Tous droits réservés

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L'écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L'écran affiche « Toner Vide » : La machine n'imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother TN245 lorsque le message *« vide/impression refusée »* apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. **Mélanger l'ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d'impressions**.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge toner Brother TN245 vous permet d'obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 2200 pages pour les cartouches couleurs Brother TN241M, TN241C, TN241Y, TN245M, TN245C, TN245Y et 2500 pages pour la cartouche noire TN245BK avec un taux de couverture de 5% d'encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner
Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

© Cydatic - Tous droits réservés

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l'imprimante.

2. Retirez la cartouche de l'imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)

3. Retirez les 2 vis du support plastique de couleur à l'aide d'un tournevis cruciforme. (Le support plastique est généralement de la couleur de la cartouche.)

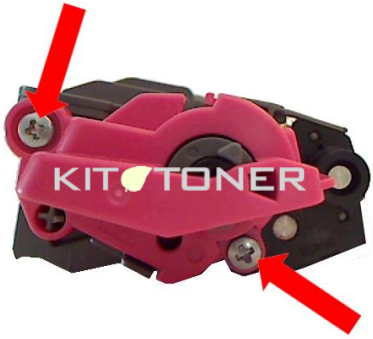

Séparez ensuite le support plastique de la cartouche. Cette opération permet d'accéder au bouchon de remplissage afin de nettoyer et remplir la cartouche.

© Cydatic - Tous droits réservés

4. Localisez le bouchon sur la cartouche et retirez-le en utilisant un tournevis plat sans abîmer le contour plastique de la cartouche.

Le bouchon sera réutilisé, prenez soin de ne pas l'endommager durant la manipulation.

Astuce : Pour retirer le bouchon facilement, nous vous conseillons d'insérer la tête plate du tournevis sur la partie supérieure du bouchon (voir photo ci-dessous) et de pousser par à-coup jusqu'à son extraction.

5. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. **Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle**.

© Cydatic - Tous droits réservés

6. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.

7. Insérez le bec verseur dans le trou. **Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.** Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez **délicatement** la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.

7. Réinstallez le bouchon sur la cartouche.

Le bouchon comporte deux encoches en plastique qui viennent buter contre deux tiges plastiques présentes sur le support de la cartouche. **Le bouchon ne peut pas être insérer dans une autre position que celle montrée ci-contre.**

Une fois la cartouche remplie de poudre de toner compatible, nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

© Cydatic - Tous droits réservés

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l'imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

8. Sur les modèles de cartouches **Brother TN241** et **TN245**, le levier de réinitialisation se trouve sur le support plastique colorée retiré en étape 3. L'ensemble levier se compose d'un pignon et d'un ressort.

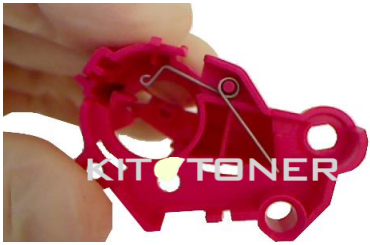

9. Insérez le ressort sur le support plastique.

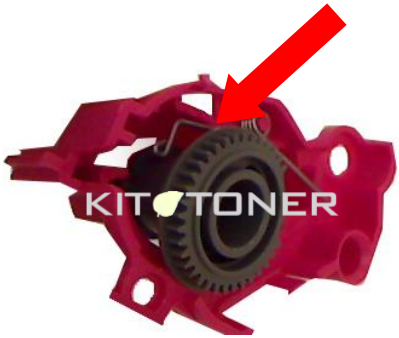

10. Mettez le pignon en place dans le support. La tige du ressort doit être positionnée à l'arrière du pignon. (Voir ci-dessous)

10 bis. Faites pivoter le pignon jusqu'à ce qu'il soit dans la position réinitialisé ci-contre.

Astuce : Le pignon comporte un indicateur circulaire, en position « réinitialisée » il doit être situé sur la droite.

© Cydatic - Tous droits réservés

11. Positionnez la partie basse du ressort contre la butée prévue à cet effet.

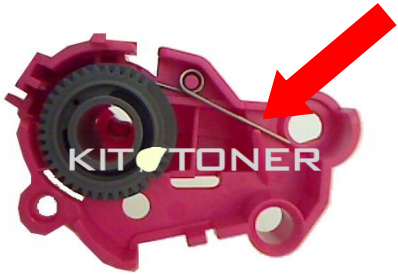

Votre cartouche est réinitialisée !

Informations complémentaires :
La manipulation est similaire qu'il s'agisse d'un levier de type TN241 (basse capacité) ou TN245 (haute capacité). Notre levier compatible est sensiblement différent (couleur noire) mais s'applique exactement de la même manière comme le démontre la photo ci-contre.

Levier non réinitialisé

Levier réinitialisé

12. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les deux vis.

13. Secouez **très soigneusement** la cartouche à l'horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l'imprimante et continuer vos impressions.

© Cydatic - Tous droits réservés

Précautions d'emploi:

La poudre de toner doit être traitée comme une poussière nuisible. Ne pas laisser à portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas d'avalement : légère irritation de la cage thoracique. Consulter un docteur.
Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation. Consulter un docteur.
Contact avec la peau : Laver avec du savon et de l'eau froide.

Toutes les informations ci-dessus sont données dans le but de faciliter la sécurité d'emploi de ce produit et sont basées sur des données obtenues auprès du fabricant. Ces informations sont considérées comme correctes mais peuvent être incomplètes et doivent être utilisées seulement comme un guide. Cydatic ne donne aucune garantie et il est de la responsabilité de l'utilisateur d'adopter les précautions nécessaires à l'utilisation de ce produit en relation avec les lois et règles locales.

Les marques commerciales et modèles d'imprimantes citées restent l'entière propriété de leurs dépositaires respectifs et ne sont indiqués que dans le seul but de vous informer de la compatibilité de nos produits. Cydatic n'est d'aucune manière associé aux grands fabricants d'imprimantes et les produits Cydatic dits génériques ne sont en aucun cas approuvés par ces derniers.

Cydatic
R.C.C Avignon 505 084 350
SIRET 50508435000014
TVA Intracommunautaire : FR57505084350

© Cydatic - Tous droits réservés