

Remplacement fusible photoconducteur Konica Minolta Magicolor série 2400/2500

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer l'opération.

Si la qualité d'impression vous semble toujours acceptable lorsque le message « remplacer photoconducteur » apparaît, vous pouvez réutiliser votre bloc photoconducteur en nettoyant la poubelle de toner et en remplaçant le fusible. Cette opération permettra la réinitialisation du bloc photoconducteur et il vous sera ainsi possible de continuer à imprimer jusqu'à ce que sa qualité se détériore.

Le fusible ne corrigera pas les défauts et n'améliorera pas la qualité d'impression. Il solutionnera seulement le message « remplacer photoconducteur ».


Important:

Le tambour est très sensible à la lumière et s'abîme facilement. Prenez soin de ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou de votre bureau et manipulez-le avec précaution. Ne pas nettoyer, toucher ou manipuler le cylindre vert.




Pour plus d'informations sur les étapes 1, 2, 3, merci de vous référer au manuel d'utilisation livré avec l'imprimante. (Pages 91, 92,93)


1. Eteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot de l'imprimante et localisez le bloc photoconducteur. Attention de ne pas toucher la courroie de transfert.

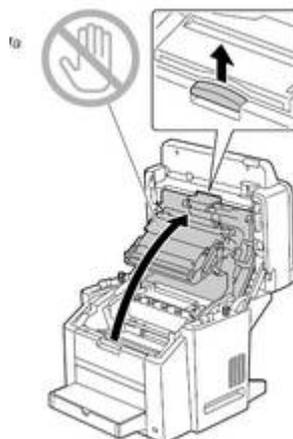

3. Retirez délicatement le bloc photoconducteur de l'imprimante et posez-le sur des papiers journaux.

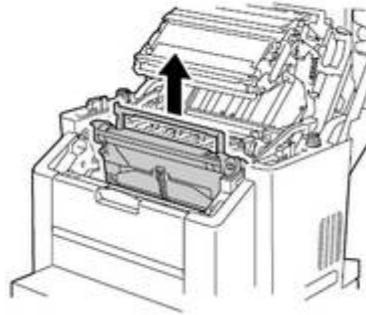

4. Localisez la trappe de la poubelle de toner. (Voir ci-dessous)

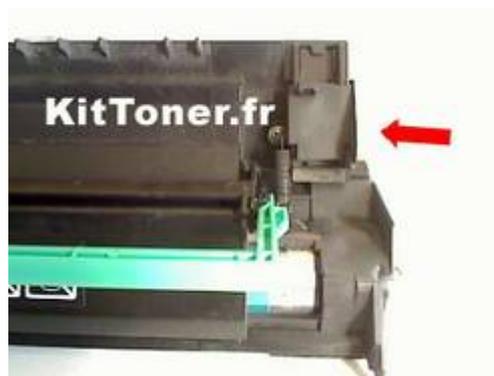

5. Ouvrez la trappe en la poussant vers le haut.



6. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz le toner directement dans une poubelle. Un bloc photoconducteur peut contenir jusqu'à 800 grammes de résidu de toner.



Nettoyez ensuite la cartouche avec un chiffon sec.

7. Remplacez le fusible situé sur le support plastique



8 Remettez le bloc photoconducteur dans l'imprimante. L'imprimante peut, dans certains cas, avoir besoin d'effectuer un calibrage.

Imprimez quelques pages tests pour nettoyer tout excès de toner.

Vous êtes maintenant prêt à reprendre vos impressions.

Précautions d'emploi:

La poudre de toner doit être traitée comme une poussière nuisible. Ne pas laisser à portée des enfants.

Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas d'avalement : légère irritation de la cage thoracique. Consulter un docteur.

Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation. Consulter un docteur.

Contact avec la peau : Laver avec du savon et de l'eau froide.

Toutes les informations ci-dessus sont données dans le but de faciliter la sécurité d'emploi de ce produit et sont basées sur des données obtenues auprès du fabricant. Ces informations sont considérées comme correctes mais peuvent être incomplètes et doivent être utilisées seulement comme un guide. Cydatic ne donne aucune garantie et il est de la responsabilité de l'utilisateur d'adopter les précautions nécessaires à l'utilisation de ce produit en relation avec les lois et règles locales.

Les marques commerciales et modèles d'imprimantes citées restent l'entière propriété de leurs dépositaires respectifs et ne sont indiqués que dans le seul but de vous informer de la compatibilité de nos produits. Cydatic n'est d'aucune manière associé aux grands fabricants d'imprimantes et les produits Cydatic dits génériques ne sont en aucun cas approuvés par ces derniers.

Cydatic
R.C.C Avignon 505 084 350
SIRET 50508435000014
TVA Intracommunautaire : FR57505084350